このたびは、弊社製品をお買い上げいただき ましてありがとうございます。ご使用の前に この取扱説明書をよくお読みの上、正しくお 使いくださいますようお願い申し上げます。 なお、この取扱説明書は大切に保管し、必要 に応じてご覧ください。

また、シチズンホームページ

(http://citizen.jp/) の「サポート」→「時 計の操作ガイド」→「機種番号」で操作説明 がご覧いただけます。

刻印の位置の例

時計によって表示位

置は異なります。

34-5678

機種番号の見かた

時計の裏ぶたに、4ケタと 6 ケタからなる番号が刻印 されています。(右図)

この番号を「側番号」と 言います。側番号の先頭の 4 桁が機種番号になります。

右の例では「1234」が機種番号です。

※側番号は時計の特性によって表示位置が異なり、文字 サイズも小さく判読しづらい場合があります。

安全上のご注意(必ずお守りください)

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害 を未然に防止するため、必ずお守りいただくこと を、次のように説明しています。

■表示内容を無視して誤った使い方をしたときに 生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、 説明しています。



この表示の欄は、「死亡また は重傷などを負う可能性が高 い一内容です。



この表示の欄は、「死亡また は重傷などを負う可能性が想 定される」内容です。



この表示の欄は、「傷害を負 う可能性または物的損害のみ が発生する可能性が想定さ れる一内容です。

■お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区 分し、説明しています。(下記は絵表示の一例です。)



このような絵表示は、気をつけていた だきたい「注意喚起」内容です。



このような絵表示は、してはいけない 「禁止」内容です。

商品の特長

24 時間表示、クロノグラフ機能等を搭載した、 アナログクオーツウオッチです。

F52 **

型式 アナログクオーツウオッチ 時間精度 平均月差 ±20 秒

水晶振動子: 32,768Hz

動作温度: -10°C ~ +60°C

時刻:時、分、秒、24時間 カレンダー:日付

> (日付のないモデルもあります) クロノグラフ: 1秒単位で最大 59 分 59 秒まで計測表示


(常温(+5°C~+35°C)での携帯時)

使用雷池: 小型銀電池 1個

電池番号: 280-39 (SR626SW) 電池寿命:約2年(クロノグラフ1時間 (日使用の場合)

※製品仕様は改良のため予告なく変更することが あります。

各部の名称

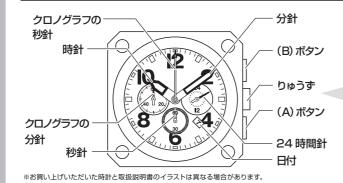

◆ねじロックりゅうず (ボタン) の使いかた

モデルによって、りゅうずやボタンがねじロック式の場合があります。 時計を操作しないときにりゅうずやボタンをロックすることで、誤操作を防ぎま す。時計を操作するときは、ロックを解除してください。

ロックを解除する ねじロック りゅうずが飛び出 すまで、左に回す

再びロックする りゅうずを押し込 みながら右に回し、 しっかり締める

・りゅうずやボタンが、ねじロック式ではない場合は、ロック/ロック解除をすることな くお使いいただけます。

時刻の合わせかた

日付の合わせかた



りゅうずを回して時刻を合わせます。 24 時間針は時針 に連動して回転し ます。24 時間針を 見て午前/午後を

分針を正しい時刻から数分進めてから戻す と、歯車の遊びがなく正確な時間合わせが できます。

りゅうずを通常位置に戻します。 2 诵常位置 T) 4 ねじロック式の場 hD 44 合は必ずロックし てください。ロッ クしないと防水性

能を保てません。

(日付が付いているモデルの場合) ※日付は31日周期です。3、5、7、10、12月の初めには日付を修正してください。

判断してください。

※午後9時~午前1時の間は日付合わせをしないでください。この時間帯に日付を合わせると、翌日になっても日付が変わらない場合があります。

4.0








りゅうずが2段引き位置のとき

計測中にりゅうずを2段引くと

クロノグラフがリセットされます。

クロノグラフは使えません。

クロノグラフの使いかた 0.2 秒単位の運針で、最大 60 分まで計測することができます。

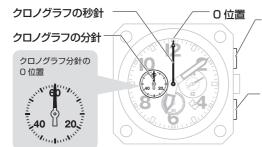

(B) ボタン: 計測スタート/ストップ

- **1** (B) ボタンを一度押すと計測をスタートします。
- **2** 計測中に再度 (B) ボタンを押すと計測をストップします。
- ストップ状態で再度押すと、その位置から再度計測をスタートします。

(A) ボタン: リセット


クロノグラフ分針/秒針をリセットします。

↑注意 強い衝撃が加わるとクロノグラフ分針/秒針がずれることがあります。 リセットしても位置が修正されない場合は、販売店またはメーカーへご相談ください。


クロノグラフの秒針の位置がずれたときは ※0位置合わせ作業中は時計は止まります。作業後に時刻合わせをしてください。

リセットしてもクロノグラフ秒針が0位置に戻らない場合は、次の手順で秒針を0位置に合わせてください。


O位置修正状態にする りゅうずを2段引き出 します。 120 8 (1) 4

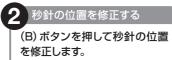

1回押す→秒針が 1 秒ずつ進みます。 ・押し続ける→秒針が早送りされます。

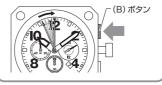



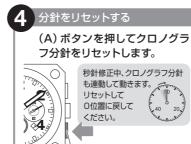

(A) ボタン

お取り扱いにあたって

↑ 注意 人への危害を防ぐために

- 幼児を抱くときなどは、幼児のけがや事故防止のため、
- サウナなど時計が高温になる場所では、やけどの恐れ、 あらかじめ時計を外すなど十分ご注意ください。 があるため絶対に使用しないでください。
- 激しい運動や作業などを行うときは、ご自身や第三者 バンドの中留め構造によっては、着脱の際に爪を傷つ へのけがや事故防止のため、十分ご注意ください。 ける恐れがありますのでご注意ください。

介 警告 防水性能について

- 非防水時計は、水中や水に触れる環境での使用はでき
- 日常生活用防水時計(3 気圧防水)は、洗顔などには 使用できますが、水中での使用はできません。
- 日常生活用強化防水時計(5気圧防水)は、水泳など には使用できますが、素潜り(スキンダイビング)や スキューバ潜水などには使用できません。
- ・日常生活用強化防水時計(10 / 20 気圧防水)は、素 潜りには使用できますが、スキューバ潜水・ヘリウム ガスを使う飽和潜水には使用できません。
- 時計の文字板および裏ぶたの防水性能表示をご確認の 上、下図を参照して正しくご使用ください。 (1barは約1気圧に相当します)
 - WATER RESIST (ANT) xx bar は W.R. xx bar と表示 している場合があります。

	表示 文字板または 裏ぶた	仕様	使用例				
名称							水滴がついた
	20070		水がかかる 程度の使用。	水仕事や、一般水泳に	スキンダイビ ング、マリン	空気ボンベを 使用する	状態での りゅうずや
			(洗顔、雨など)	使用。	スポーツに 使用。	スキューバ潜水に使用。	ボタンの 操作。
非防水時計	-	非防水	×	×	×	×	×
日常生活用 防水時計	WATER RESIST (ANT)	3 気圧防水	0	X	X	X	X
日常生活用 強化防水時計	WATER RESIST (ANT) 5 bar	5 気圧防水	0	\bigcirc	X	X	X
日常生活用 強化防水時計	WATER RESIST (ANT) 10/20 bar	10 気圧防水 20 気圧防水				×	×

★ 注意 使用上の注意

- りゅうずは常に押し込んだ状態(通常位置)でご使用 ください。りゅうずがねじ締めタイプであれば、しっか り固定されているか確認してください。
- 水分のついたままりゅうず操作をしないでください。時 計内部に水分が入り防水不良となる場合があります。
- 万一、時計内部に水が入ったり、またガラスの内面にク モリが発生し長時間消えないときは、そのまま放置せず、 お買い上げ店または、弊社お問い合わせ窓口へ修理、点 **給を依頼してください**
- 日常生活用強化防水時計の場合、海水に浸した時や多 量の汗をかいた後は、真水でよく洗いよく拭き取って
- ・時計内部に海水が入った場合は、箱やビニールに入れ てすぐに修理依頼をしてください。時計内部の圧力が 高まり、部品 (ガラス、りゅうずなど) が外れる危険が あります。

<u> 注意</u> 携帯時の注意

《バンドについて》

- 皮革バンドは材質の特性上、水に濡れると耐久性に影 響がでる場合があります(脱色、接着はがれ)。また、 かぶれの原因にもなります。
- 皮革バンドの時計は防水時計であっても、水を使うと きは時計を外すことをおすすめします。
- バンドは多少余裕を持たせ、通気性を良くしてご使用 ください。 ウレタンバンドは、衣類等の染料や汚れが付着し、除
- 去できなくなることがあります。色落ちするもの(衣類、 バッグ等)と一緒に使用する場合はご注意ください。 また、溶剤や空気中の湿気などにより劣化する性質が 取り替えください。

・極端な高温 / 低温の環境下では、時計が停止したり、 機能が低下する場合があります。製品仕様の作動温度 範囲外でのご使用はおやめください。

《静電気について》

《温度について》

クオーツ時計に使われているICは、静電気に弱い性 質を持っています。強い静電気を受けると正しい時刻 を表示しない場合がありますので、ご注意ください。 《磁気について》

アナログ式クオーツ時計は、磁石を利用した「ステッ プモーター で動いており、外部から強い磁気を受け るとモーターの動きがみだされて、正しい時刻を表示 しなくなる場合があります。磁気の強い健康器具(磁 気ネックレス・磁気健康腹巻など)、冷蔵庫のマグネッ ドア、バッグの留め具、携帯電話のスピーカー部、 磁気調理器などに近づけないでください。

《ショックについて》

・床面に落とすなどの激しいショックは与えないでくださ い。外装・バンドなどの損傷だけでなく機能、性能に 異常を生じる場合があります。

《化学薬品・ガス・水銀について》

化学薬品・ガスの中でのご使用はお避けください。シ ンナー・ベンジン等の各種溶剤及びそれらを含有する もの(ガソリン・マニキュア・クレゾール・トイレ用洗 剤・接着剤・撥水剤など) が時計に付着しますと、変色 ※解・イトイン割れ等を起こす場合があります。薬品類に は十分注意してください。また、体温計などに使用さ れている水銀に触れたりしますと、ケース・バンド等 が変色することがありますのでご注意ください。

⚠ 注意 時計は常に清潔に

- ・りゅうずやプッシュボタンを長期間動かさないままにし ていると、付着しているゴミや汚れが固まり、操作で きなくなることがありますので、ときどきりゅうずを空 回りさせたり、プッシュボタンを押してください。また、 ゴミ、汚れを落としてください。
- ケースやバンドは、肌着類と同様に直接肌に接してい ます。金属の腐食や汗、汚れ、ほこりなどの気づかな い汚れで衣類の袖口などを汚す場合があります。常に 清潔にしてご使用ください
- ケースやバンドは直接肌に接しています。ケースやバ ンドに発生したサビ、汚れ、付着した汗、または金属、 皮革アレルギーなどにより皮膚にかゆみ・かぶれを生 じる場合があります。異常を感じたら、すぐに使用を 中止して医師に相談してください。
- 皮革バンドは汗や汚れにより「色落ち」を起こすこと があります。乾いた布で拭くなどして常に清潔にご使

<u> 注意</u> 時計のお手入れ方法

- ケース・ガラスの汚れや汗などの水分は、柔らかい布 で拭き取ってください。
- 金属バンド・プラスチックバンド・ゴムバンドは水で 汚れを洗い落としてください。金属バンドのすき間に つまったゴミや汚れは柔らかいハケなどで取り除いて ください。
- 時計を長時間ご使用にならないときは、汗・汚れ・水 分などをよく拭き取り、高温・低温・多湿の場所を避 けて保管してください。

《夜光について》

時計の文字板や針には、放射線物質などの有害物質を一 切含まない、人体や環境に安全な物質を使用した蓄光塗 あります。弾力性がなくなり、ひび割れを生じたらお 料が使用されています。この塗料は太陽光や室内照明な どの光を蓄え、暗い所で発光します。

- 蓄えた光を放出させるため、時間の経過とともに少し ずつ明るさ(輝度)は落ちていきます。
- 光を蓄えるときの光の明るさや光源からの距離、光の 昭射時間などによって発光する時間に誤差が生じます。
- 光が十分に蓄えられていないと、暗い所で発光しなかっ たり、発光してもすぐに暗くなってしまう場合がありま すのでご注意ください。

⚠ 警告 電池の取り扱いについて

- 幼児の手が届かない所に置いてください。あやまって 電池を飲み込んだ場合には、ただちに医師と相談して 治療を受けてください。
- 電池は一般ゴミと一緒に捨てないでください。発火、 環境破壊の原因となりますので、ゴミ回収を行ってい る市町村の指示に従ってください。
- 分解・改造・加熱はしないでください。事故につなが るおそれがあります。

<u>注意</u> 電池交換について

- ・雷池基念切れの雷池をそのままに1. アおきまオと 混 液等により故障の原因となることがあります。早めに
- 電池交換の際は必ず指定電池をご使用ください。

<保証について>

正常なご使用で、保証期間内に万一故障 が生じた場合には、保証書に従い、無料 修理いたします。

<修理用部品の保有期間について>

当社は時計の機能を維持するための修理 用部品を、通常7年間を基準に保有して おります。ただし、ケース・ガラス・文字 板・針・りゅうず・プッシュボタン・バン ドなどの外装部品には、外観の異なる代 替部品を使用させていただく場合があり ますので、予めご了承ください。

<修理可能期間について>

当社の修理用部品の保有期間中は修理が 可能です。ただし、ご使用の状態・環境 でこの期間は著しく異なります。修理の 可否については、現品ご持参の上販売店 でご相談ください。なお、長期間のご使 用による精度の劣化は、修理によっても 初期精度の復元が困難な場合があります。

<ご転居・ご贈答品の場合>

保証期間中にご転居されたり、ご贈答品 のためにご使用の時計がお買い上げ店の アフターサービスを受けられない場合に は、弊社お問合せ窓口へご相談ください。

<定期点検(有償)について>

安全に永くご使用いただくために、2~3 年に一度、点検(有償)を行なってくだ さい。防水時計の防水性能は経年劣化し ますので、防水性能を維持するために、 部品の交換が必要です。必要に応じてパッ キングやバネ棒などの交換を行なってく ださい。部品交換の際は、純正部品とご 指定ください。交換だけでなく他の部品 の点検または修理を行なう必要がある場 合もありますので交換修理料金など、詳 しくはお買い上げ店または弊社お問合せ 窓口へご相談ください。

<電池交換について>

お買い上げの時計に使用されている電池 は、工場出荷時に機能・性能を確認する ためのモニター用電池です。お買い上げ 後、所定の電池寿命に満たないうちに寿 命が切れてしまうことがありますので、ご 了承ください。

※電池寿命が切れた場合は、保証期間内 であっても電池交換は有料となります。

<その他お問い合わせについて>

保証や修理、その他不明な点がございま したら、お買い上げ店または弊社お問合 せ窓口へご相談ください。